



ขั้นตอนการทำงานของตู้น้ำมันหยอดเหรียญและรับธนบัตร


1. หยอดเหรียญหรือสอดธนบัตรที่หน้าตู้ หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงจำนวนเงินดังนี้
เมื่อสอดธนบัตร 20 บาท จำนวน 6 ใบ หน้าจอจะขึ้นจำนวนเงินที่ใส่ 120 บาท ดังรูปด้านล่าง

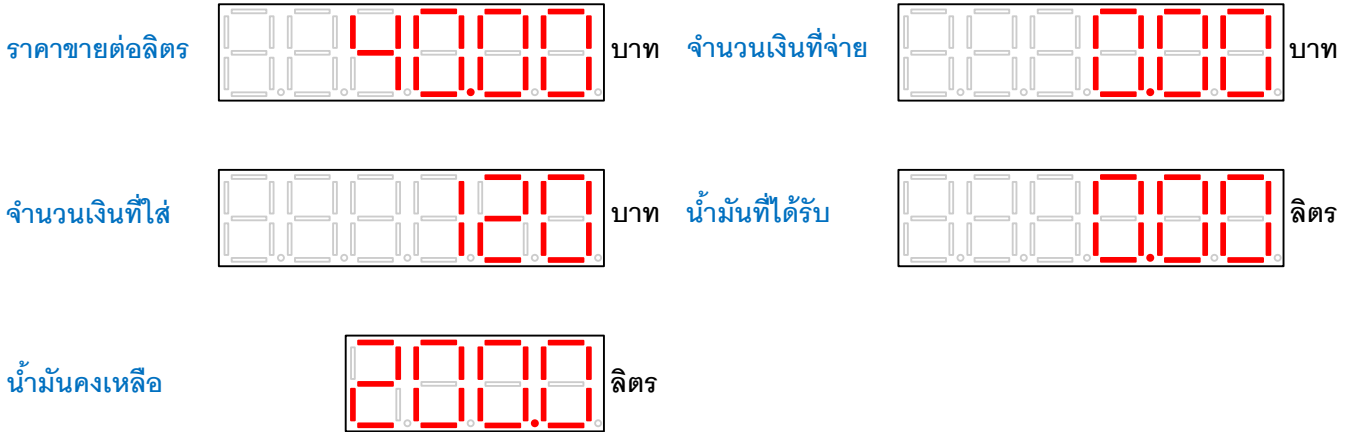


2. จะมีเสียงบอกวิธีการใช้งาน จากเครื่องว่า “กรุณาบีบหัวจ่ายน้ำมันแล้วกดปุ่มสีเขียว” จึงนำหัวจ่ายใส่ถึงน้ำมันรดแล้วกดปุ่มสีเขียว **“หากต้องการหยุดจ่ายน้ำมันให้กดปุ่มสีแดง”**

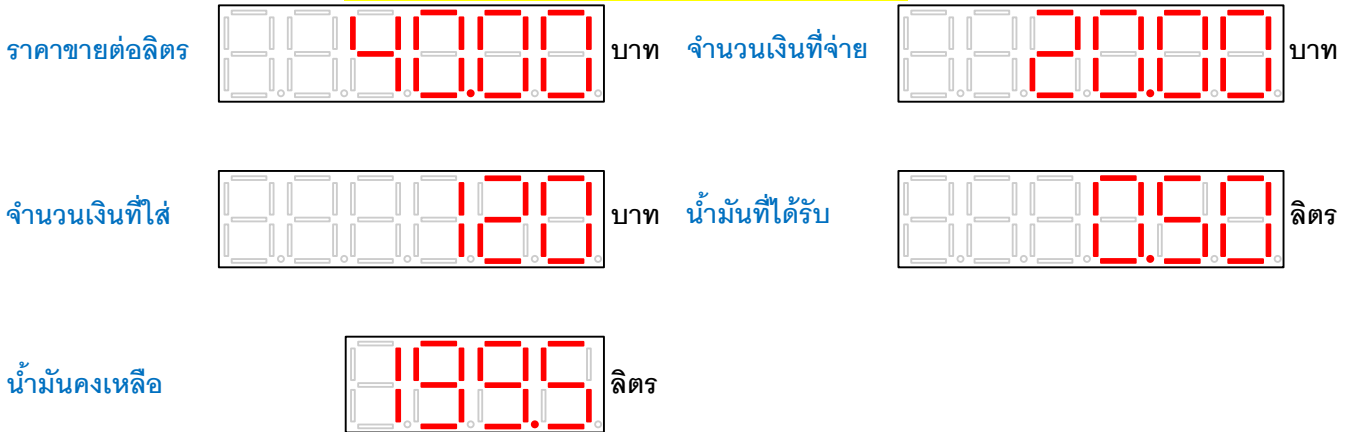

3. เมื่อลูกค้าได้ปริมาณน้ำมันครบ ตัวเลขหน้าจอขวามือด้านบนจะแสดงจำนวนเงินขึ้นตามที่หยอดเข้าไปจนครบแล้วจะมีเสียงบอกจากเครื่องเติมน้ำมันว่า **“ขอบคุณค่ะที่ใช้บริการ”** หน้าจอด้านขวาล่างจะแสดงปริมาณน้ำมันที่ลูกค้าได้ไป และจะ **ไขว้อยู่แบบนี้ 5 นาที** หรือ จนกว่าจะมีลูกค้าคนใหม่มาหยอดเหรียญหรือสอดธนบัตรเพื่อเติมน้ำมันต่อไป

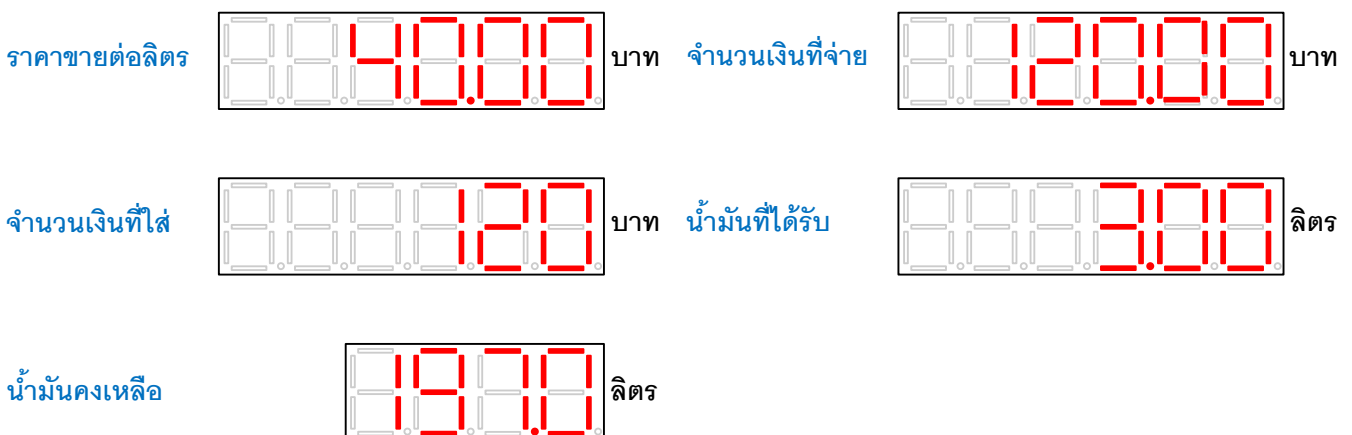

4.ระบบการแจ้งเตือนปริมาณน้ำมันคงเหลือ เมื่อมีปริมาณน้ำมันคงเหลือที่ **25 ลิตร** ผู้จะส่งเสียงเตือนบอกน้ำมันใกล้หมดถึง และ **“จะตัดการทำงาน”** โดยเครื่องรับเหรียญและเครื่องรับธนบัตรจะไม่สามารถทำงานได้ เมื่อมีปริมาณน้ำมันคงเหลือที่ **20 ลิตร** หรือ **ต่ำกว่า** ซึ่งหน้าจอจะแสดงผลเป็น **“- - - - -”** ดังนี้ **การแก้ไขคือ** กดปุ่มสีขาว ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จะเข้าสู่ระบบการตั้งค่าน้ำมันคงเหลือ ศึกษาในหัวข้อถัดไปครับ

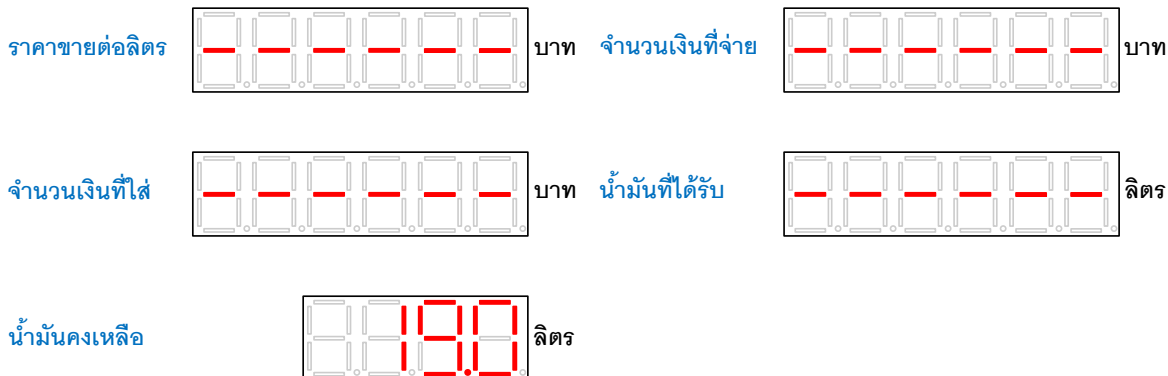

5.ระบบลูกลอย เพิ่มเติมกับระบบวัดปริมาณน้ำมันคงเหลือ ซึ่งถ้ามีการตั้งค่าระบบน้ำมันคงเหลือคือมี **ตัวเลขที่หน้าจอตั้งแต่ 20.1 – 200.0 ลิตร** จะไม่สามารถใช้ระบบลูกลอยได้ แต่ถ้า ปรับค่าน้ำมันคงเหลือเป็น **0.0 ลิตร** จะสามารถใช้ระบบลูกลอยได้แต่จะไม่สามารถใช้ระบบวัดปริมาณน้ำมันคงเหลือได้

วิธีการตั้งค่าการทำงานของตู้น้ำมันหยอดเหรียญและรับธนบัตร

1. การตั้งค่าน้ำมันคงเหลือเข้าสู่ระบบ ของตู้น้ำมันหยอดเหรียญและรับธนบัตร

1.1 **กดปุ่มสีขาว ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที** หรือจนกว่าจะมีเสียงบี๊ด แล้วปล่อยมือ หน้าจอขวามือด้านบน จะแสดงคำว่า **“SET”** และหน้าจอขวามือด้านล่างจะกระพริบตัวเลขตามจำนวนน้ำมันที่ยังคงเหลือในถัง

ราคาขายต่อลิตร		บาท	จำนวนเงินที่จ่าย		บาท
จำนวนเงินที่ใส่		บาท	น้ำมันที่ได้รับ		ลิตร
น้ำมันคงเหลือ		ลิตร			


1.2 หากต้องการตั้งค่าให้ **กดปุ่มสีแดง 1 ครั้ง** ตัวเลขหน้าจอขวามือด้านล่างจะกระพริบให้ทำการ **กดปุ่มสีเขียว เพื่อปรับตัวเลขจำนวนลิตร** และให้ **กดปุ่มสีแดง** เพื่อเลื่อนตำแหน่งในหน้าจอ ตั้งจนเท่ากับปริมาณน้ำมันที่มีอยู่จริงในถังน้ำมัน หากต้องการออกจากกรตั้งค่าให้ **กดปุ่มสีแดง** ไปเรื่อยๆจนกลับเข้าหน้าจอแสดงผลปกติ

ราคาขายต่อลิตร		บาท	จำนวนเงินที่จ่าย		บาท
จำนวนเงินที่ใส่		บาท	น้ำมันที่ได้รับ		ลิตร
น้ำมันคงเหลือ		ลิตร			


หมายเหตุ : ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมันเข้าถังน้ำมัน 200 ลิตรใหม่ ต้องมีการตั้งค่าน้ำมันคงเหลือให้กับระบบเพื่อให้ตรงกับปริมาณที่มีอยู่จริงด้วย (ถ้าไม่ใช้ให้ตั้งเป็น 0 ลิตร)

2. การตรวจสอบยอดการขายของตู้จำหน่ายหยอดเหรียญและรับธนบัตร


2.1 กดปุ่ม **สีขาว 1 ครั้ง** แล้วปล่อยมือ หน้าจอขวามือด้านบนจะแสดงคำว่า **“OILS”** และหน้าจอขวามือด้านล่างจะแสดงตัวเลข **“จำนวนน้ำมันที่ขายไป”**

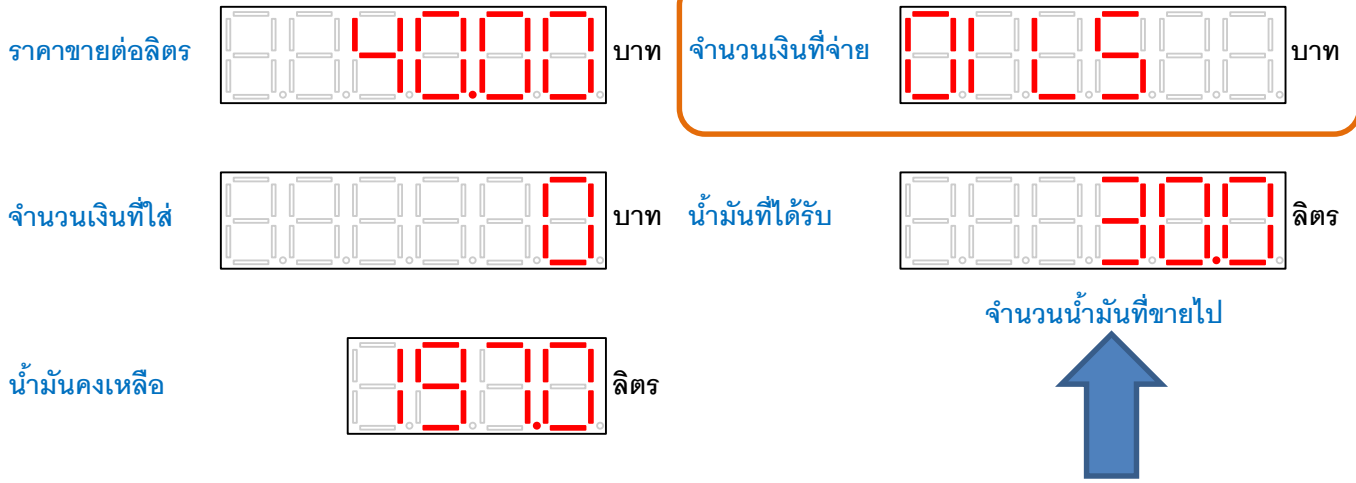

2.2 หาก กดปุ่ม **สีเขียว 1 ครั้ง** หน้าจอขวามือด้านบนจะแสดงคำว่า **“bAHT”** และหน้าจอขวามือด้านล่างจะแสดงตัวเลข **“จำนวนเงินที่ถูกนำมาเติมน้ำมันทั้งหมด”**

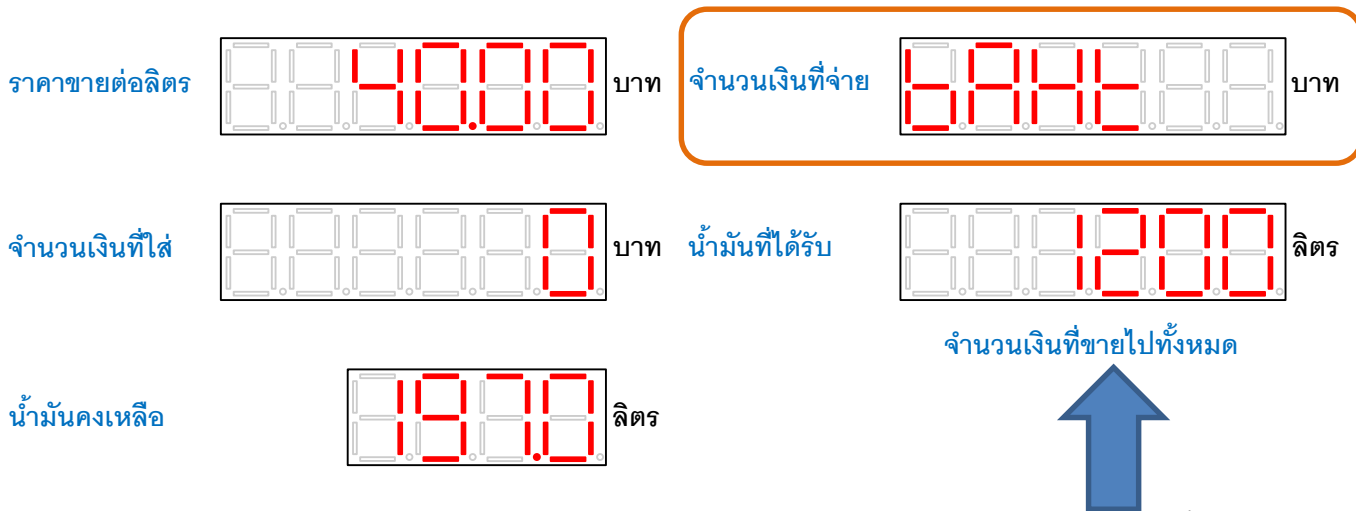



หากจำนวนเงินเกิน 99999 bAHT จะแสดง 99999 bAHT ไปจนกว่าเจ้าของตู้จะลบยอดทิ้งไป

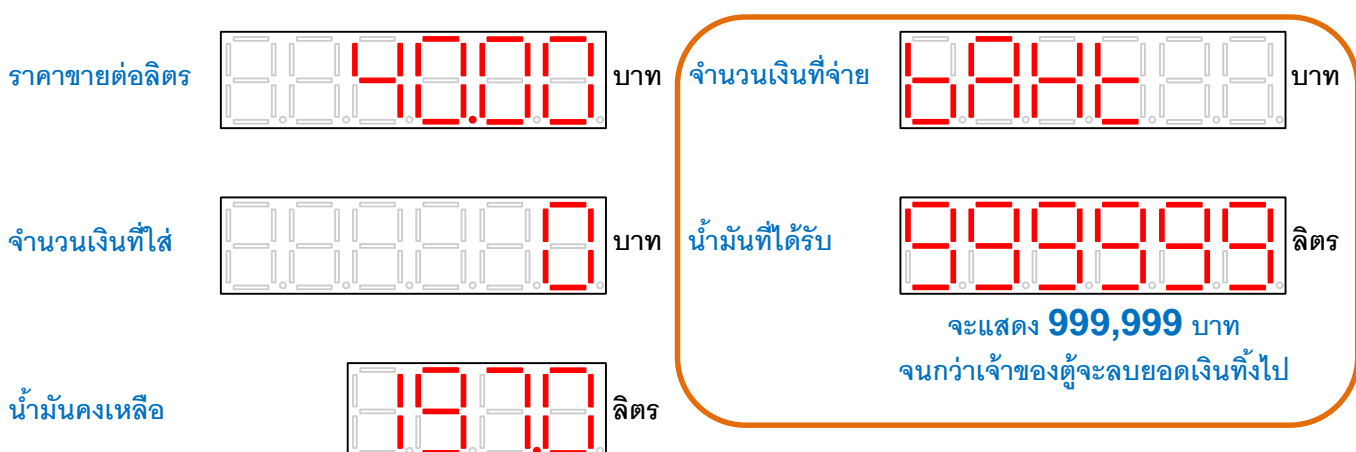




2.3 เมื่อดูปริมาณน้ำมันคงเหลือหรือดูจำนวนการเติมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ให้กดปุ่ม **ศึกษา** อีกหนึ่งครั้ง” เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอปกติ

ราคาขายต่อลิตร





จำนวนเงินที่






3. การตั้งราคาขายน้ำมัน (บาท / ลิตร) ของตู้น้ำมันหยอดเหรียญและรับธนบัตร

3.1 **กดปุ่มสีเขียว 1 ครั้ง** แล้วปล่อย หน้าจอซ้ายมือด้านบนจะกระพริบ เพื่อรอการตั้งค่าราคาขาย / ลิตร





ราคาขายต่อลิตร





จำนวนเงินที่








3.2 **กดปุ่มสีเขียว** เพื่อเพิ่มค่า ราคาขาย / ลิตร ตามต้องการในแต่ละค่าหน่วยบาทและหน่วยสตางค์



3.3 **กดปุ่มสีแดง** เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ราคาขาย / ลิตร ในแต่ละค่าหน่วยบาทและหน่วยสตางค์ กดไปเรื่อยๆเมื่อต้องการออกจากการตั้งค่า




3.4 เมื่อได้ราคาขาย / ลิตร ตามต้องการ หน้าจอซ้ายมือด้านบน (ราคาขาย / ลิตร) จะต้องหยุด กระพริบ และจะแสดงอยู่ในโหมดหน้าจอปกติ

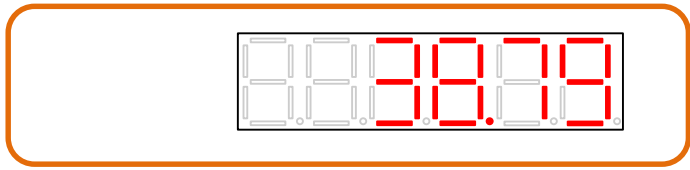




4. การตั้งค่าการทำงานของตู้จำหน่ายหยอดเหรียญและรับธนบัตร

4.1 **กดปุ่มสีเหลือง** ค้างไว้ 3 วินาที หรือ จนกว่ามี **เสียงบี๊ด** แล้วปล่อยมือ หน้าจอขวามือด้านบนจะแสดงคำว่า **"A1"** หน้าจอขวามือด้านล่างจะขึ้นเป็นตัวเลขจำนวนที่ลูกค้ามาเติมน้ำมันทั้งสิ้น หากต้องการที่จะลบข้อมูลเพื่อให้เริ่มต้นการนับใหม่ให้ **กดปุ่มสีแดง 1 ครั้ง**

ราคาขายต่อลิตร







จำนวนเงินที่



2000


4.2 **กดปุ่มสีเขียว อีก 1 ครั้ง** หน้าจอขวามือด้านบนจะแสดงคำว่า **"A2"** หน้าจอขวามือด้านล่างจะแสดงเวลาปัจจุบัน ให้ **กดปุ่มสีแดง 1 ครั้ง** ตัวเลขหน้าจอขวามือด้านล่างจะกระพริบแล้วเปลี่ยนตัวเลขด้วย **ปุ่มสีเขียว** กดเลื่อนตำแหน่งหรือให้หยุดกระพริบด้วย **ปุ่มสีแดง**






4.3 กดปุ่มสีเขียว อีก 1 ครั้ง

หน้าจอขวามือด้านบนจะแสดงคำว่า “A3” หน้าจอขวามือด้านล่างจะแสดงเป็นปริมาณน้ำมันเหลือขั้นต่ำที่จะมีการเตือนด้วยเสียงว่า “น้ำมันใกล้จะหมดแล้วไม่ควรเติมเกิน 5 ลิตร” หากต้องการเปลี่ยนปริมาณน้ำมันเหลือขั้นต่ำให้ **กดปุ่มสีแดง 1 ครั้ง** ตัวเลขหน้าจอขวามือด้านล่างจะกระพริบแล้ว **เปลี่ยนตัวเลข** ด้วย **ปุ่มสีเขียว** กดเลื่อนตำแหน่งหรือให้หยุดกระพริบด้วย **ปุ่มสีแดง**

ราคาขายต่อลิตร






จำนวนเงินที่

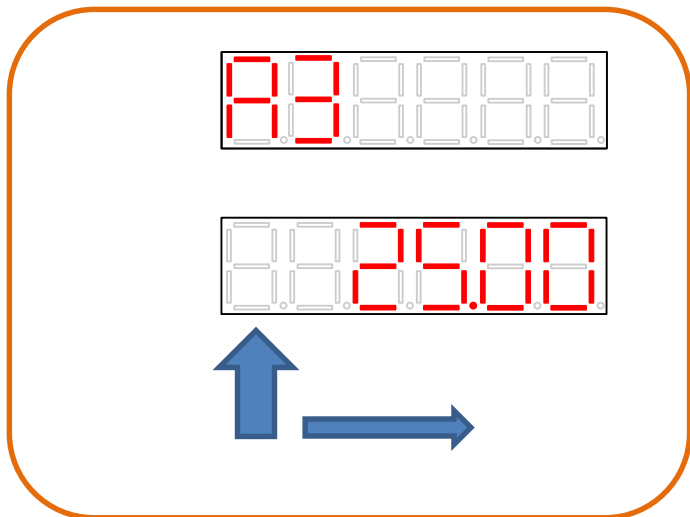

4.4 กดปุ่มสีเขียว อีก 1 ครั้ง





หน้าจอขวามือด้านบนจะแสดงคำว่า “A4” หน้าจอขวามือด้านล่างจะแสดงเป็นราคาขั้นต่ำที่สามารถเติมน้ำมันได้ (ระบบตั้งไว้ที่ 10 บาท ซึ่งจะต้องเติม 10 บาทขึ้นไป) หากต้องการเปลี่ยนจำนวนขั้นต่ำให้ **กดปุ่มสีแดง 1 ครั้ง** ตัวเลขหน้าจอขวามือด้านล่างจะกระพริบแล้ว **เปลี่ยนตัวเลข** ด้วย **ปุ่มสีเขียว** กดเลื่อนตำแหน่งหรือให้หยุดกระพริบด้วย **ปุ่มสีแดง**

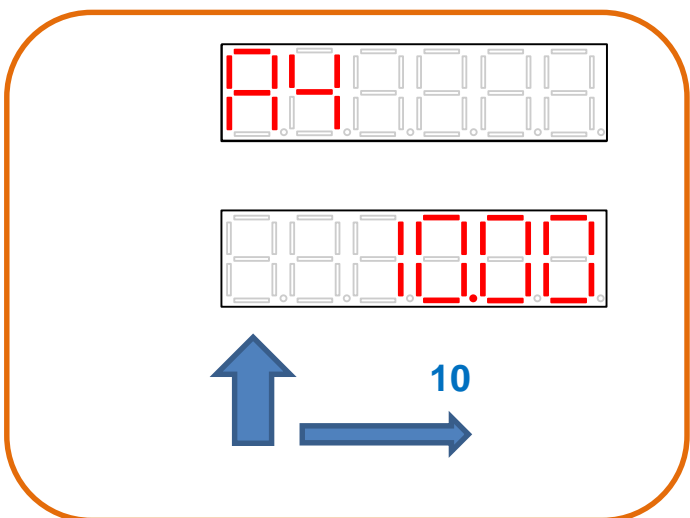

4.5 กดปุ่มสีเขียว อีก 1 ครั้ง




หน้าจอบนมมือด้านบนจะแสดงคำว่า "A5" หน้าจอบนมมือด้านล่างจะแสดงเป็นจำนวนรอบตัดการหมุนของเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำมัน หากต้องการเปลี่ยนค่าให้กด **ปุ่มสีแดง 1 ครั้ง** ตัวเลขหน้าจอบนมมือด้านล่างจะกระพริบแล้วเปลี่ยนตัวเลขด้วย **ปุ่มสีเขียว** กดเลื่อนตำแหน่งหรือให้หยุดกระพริบด้วย **ปุ่มสีแดง** (ค่าต่ำสุด คือ 1 ค่าสูงสุด คือ 99) ค่ายิ่งมากจะทำให้เมื่อไม่มีการบีบหัวจ่ายหรือเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำมันเสีย เครื่องจะตัดการทำงาน "ช้า"

ข้อควรระวัง : ถ้าตั้งค่าเป็น "0" จะทำให้ตู้น้ำมันไม่สามารถทำงานงานได้

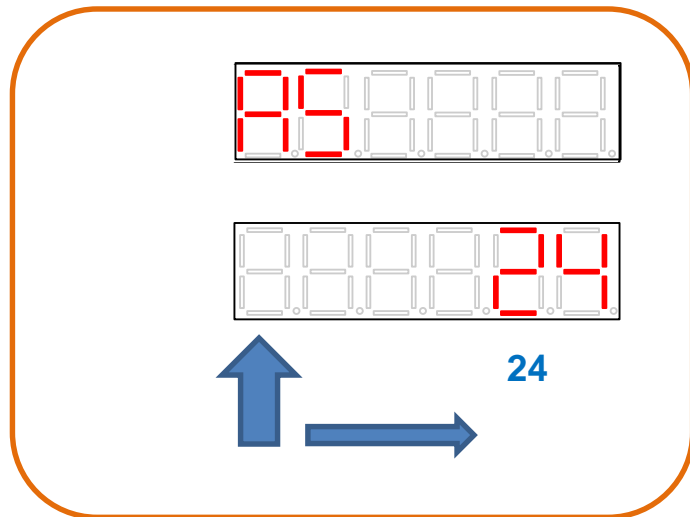

4.6 กดปุ่มสีเขียว อีก 1 ครั้ง


หน้าจอบนมมือด้านบนจะแสดงคำว่า "A6" หน้าจอบนมมือด้านล่างจะแสดงเป็น "ระดับความดังของเสียงตอนกลางวัน" หากต้องการเปลี่ยนระดับความดังเสียงให้กด **ปุ่มสีแดง 1 ครั้ง** ตัวเลขหน้าจอบนมมือด้านล่างจะกระพริบแล้วเปลี่ยนตัวเลขด้วย **ปุ่มสีเขียว** กดให้หยุดกระพริบด้วย **ปุ่มสีแดง** ระดับความดังเสียง (ระดับที่ 0 คือ ปิดเสียง และ ระดับที่ 1-5 โดยที่ระดับ 5 คือ ดังสุด)

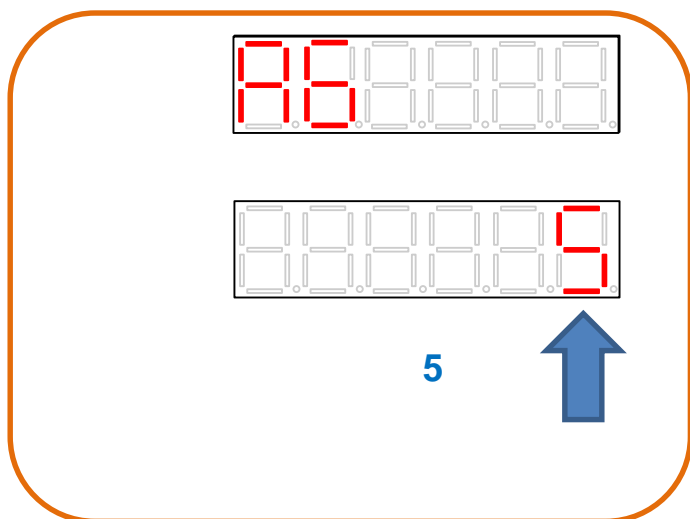



4.7 กดปุ่มสีเขียว อีก 1 ครั้ง

หน้าจอขวามือด้านบนจะแสดงคำว่า "A7" หน้าจอขวามือด้านล่างจะแสดงเป็น "ระดับความดังของเสียงตอนกลางคืน" หากต้องการเปลี่ยนระดับความดังเสียงให้กด **ปุ่มสีแดง 1 ครั้ง** ตัวเลขหน้าจอขวามือด้านล่างจะกระพริบแล้วเปลี่ยนตัวเลขด้วย **ปุ่มสีเขียว** กดให้หยุดกระพริบด้วย **ปุ่มสีแดง** ระดับความดังเสียง (ระดับที่ 0 คือ ปิดเสียง และ ระดับที่ 1-5 โดยที่ระดับ 5 คือ ดังสุด)

ราคาขายต่อลิตร








จำนวนเงินที่

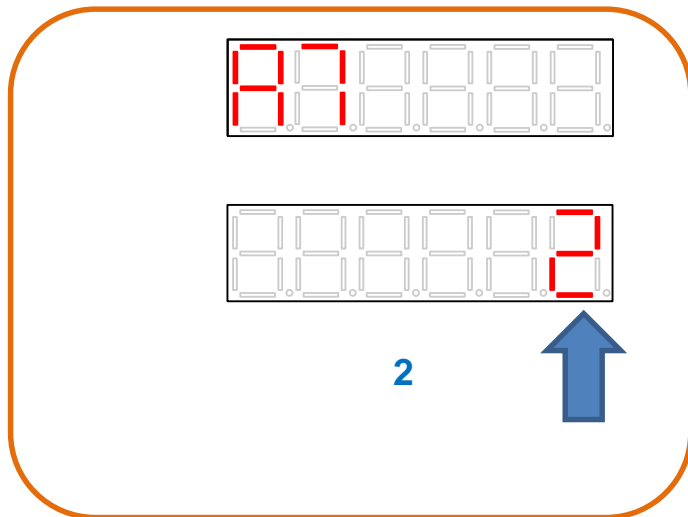

4.8 กดปุ่มสีเขียว อีก 1 ครั้ง

หน้าจอขวามือด้านบนจะแสดงคำว่า "End" เป็นหน้าจอให้ "กดปุ่มสีแดง 1 ครั้ง" จะจบการทำงานของระบบตั้งค่าตู้น้ำมัน เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า

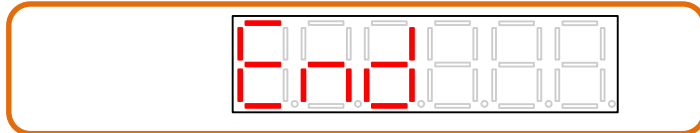

5. การไล่อากาศออกจากระบบของตู้น้ำมันหยอดเหรียญและรับธนบัตร

กดปุ่มสีเขียว และ สีขาว ค้าง 3 วินาที หน้าจอขวามี้อด้านบนจะแสดงคำว่า “Air” หน้าจอขวามี้อ

ด้านล่างจะแสดงตัวเลข 0 หน้านี้จะเป็นหน้าไว้ “สำหรับไล่อากาศออกจากระบบ”


หากต้องการไล่อากาศ “ให้กด ปุ่มสีเขียว” ปุ่มจะทำงานตลอด

หากต้องการหยุด “ให้กด ปุ่มสีแดง 1 ครั้ง” ปุ่มจะหยุดทำงาน

หากต้องการออกจากระบบ “ให้กด ปุ่มสีขาว 1 ครั้ง” เข้าสู่โหมดหน้าจอ

ปกติ

ราคาขายต่อลิตร



จำนวนเงินที่

