




บริษัท เจ เอส เค โพรโมชัน จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวิชัย ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 www.JSK2545.com , Facebook.com/JSKvending E-Mail: rainbow@JSK2545.com
 Tel.0-2245-7575-9, 08-6999-8502, 08-1304-4557, 08-0961-6616 Fax. 0-2246-8855

คู่มือเครื่องนับและคัดแยกเหรียญ JSK รุ่น J-530

เครื่องฯ สามารถนับและคัดแยกเหรียญไทยทุกประเภท เช่น 0.25, 0.50, 1, 2, 5, 10 บาท (ทั้งเหรียญรุ่นใหม่และเหรียญรุ่นเก่า) โดยเครื่องฯ จะทำการแยกเหรียญออกเป็นแต่ละประเภทและนับเหรียญใส่ลงไปในกล่องใส่เหรียญ โดยสามารถกำหนดได้ว่าต้องการนับเหรียญเป็นชุด (เช่น 10 เหรียญ, 100 เหรียญ เป็นต้น) หรือ นับไปเรื่อยๆ ไม่มีกำหนด

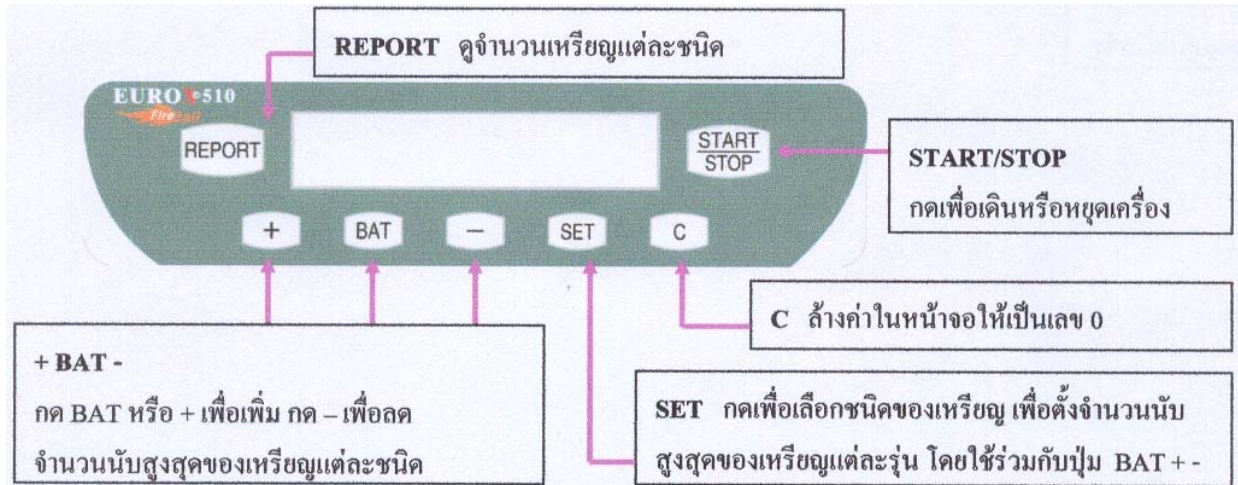

ปุ่ม	ลักษณะการทำงาน
START/ STOP	กดเพื่อเดินเครื่อง หรือ หยุดเครื่อง
C	กดเพื่อล้างค่าของจำนวนเหรียญที่นับไว้ หรือ ล้างการตั้งค่าการนับเหรียญให้เป็น 0 (ศูนย์)
SET	กดเพื่อเลือกชนิดของเหรียญ เพื่อตั้งค่าการนับเป็นชุด เช่น ชุดละ 10 หรือ 100 เหรียญ ตั้งจำนวนนับสูงสุดของเหรียญแต่ละประเภท โดยใช้ร่วมกับปุ่ม BAT +/- (ปรับเพิ่ม-ลด จำนวนที่ตั้ง) หากต้องการให้นับไปเรื่อยๆ ไม่มีกำหนดให้ตั้งค่าเป็น 0
BAT +/-	กด BAT หรือ + เพื่อเพิ่ม หรือ กด - เพื่อลด จำนวนนับสูงสุดของเหรียญแต่ละประเภท
REPORT	กดเพื่อดูจำนวนเหรียญแต่ละประเภทที่นับ หากต้องการลบค่าที่นับไว้ให้กดปุ่ม C จำนวน 2 ครั้ง

*แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เหรียญมีปริมาณเกินกว่ากล่องใส่เหรียญ ควรตั้งค่าการนับเหรียญเป็นชุด ไม่เกินค่า ดังนี้
 เหรียญ 25 สตางค์ (300), 50 สตางค์ (300), 1 บาท (200), 2 บาท (200), 5 บาท (100), 10 บาท (100)

ความหมายของค่าเออร์เรอร์ (ERROR) ต่างๆ และวิธีการแก้ไข

ERROR	ความหมาย	วิธีการแก้ไข
E1-E8	ตัวเซ็นเซอร์นับเหรียญ (Counting Sensor) มีฝุ่นจับ หรือ ชำรุด	ทำความสะอาด หรือ เปลี่ยน Sensor
E9	ตัวเซ็นเซอร์ลาดหมุน (Running Sensor) ชำรุด หรือ มอเตอร์ (Motor) ชำรุด	เปลี่ยน Sensor หรือ เปลี่ยน Motor หรือ เปลี่ยน Power Board
EA	ตัวเซ็นเซอร์แสง (Optical Sensor) มีฝุ่นจับ หรือ มีเหรียญติด หรือ ชำรุด	ทำความสะอาด หรือ เปลี่ยน Sensor หรือ เอาเหรียญออกจากหลังเครื่อง